

JV4 Series

彩色喷墨写真机

快速参考文献 装填印墨指南

有关所使用的印墨：

★ 请使用纯正御牧公司生产的印墨盒。

- 水性颜料印墨(浅色套)[Pigcm]
- 水性颜料印墨(橘黄、绿色套)[Pig0G]
- 水性染料印墨[Dye]
- 水性染料印墨[Sub]

当购置本装置后，首次装填印墨时(最初装填印墨)

- ① 接通电源。
当进行初期动作之后，会在各个印墨盒座上显示出印墨型号。
- ② 按动突出键【▲】【▼】，来设定装填到R列印墨盒座的印墨种类。
[Pigcm] 水性颜料印墨(浅青色、浅品红色)
[Pig0G] 水性颜料印墨(橙色、绿色)
[Dye] 水性染料印墨
[Sub] 分散染料印墨
- ③ 按动突出键【▲】【▼】，来移动光标。
- ④ 按动突出键【▲】【▼】，来设定装填到F列印墨盒座上的印墨种类。
- ⑤ 按动【ENTER】键。
- ⑥ 请在各个印墨盒座上分别插入印墨盒。
印墨盒底部的两个突起，要对准印墨盒座的轨道上插进去。
当把印墨盒插入到规定位置时，会发出声响告知。
- ⑦ 当装好印墨盒时，会自动进行印墨的装填动作。
- ⑧ 当装填印墨结束时，会成为局部样式。

INK TYPE
R : Pigcm F : Dye

▲
○
○
▼
INK TYPE
R : Dye F : Dye

◀ ○
○ ▶
INK TYPE
R : Dye F : Pigcm

▲
○
○
▼
ENTER
CARTRIDGES SET
KCMYcm KCMYcm

FILL UP

<< LOCAL >>

当装填同种类的印墨时(当印墨剩余量减少时)

- ★ 当使用过程中，印墨的剩余量减少时
印墨色，用文字显示的印墨剩余量减少了。请把 R 列印墨盒座的 K(黑色)印墨盒进行装填。
- ★ 当使用过程中，印墨用完时
按印墨色，用文字显示的印墨剩余量没有了。请装 F 列印墨盒座的新的 C(青绿色)印墨盒。
- ① 在绘图过程中，会显示出上述信息。
当显示 [INKnearEND] 时，不会停止作图。当绘图结束时，请进行操作程序 ②。
当显示 [INKEND] 时，在绘图中托架会停下来，不能进行绘图。
- ② 换新的印墨。
把印墨色用文字显示的印墨盒拔出后，装设新的印墨盒。
- ③ 当装好印墨盒时，可再进行绘图。

< LOCAL > INKnearEND
K-----

< LOCAL > INKEND

- C ----

当换成不同种类的印墨时(请在废印墨箱空后进行更换。)

- ① 定为功能方式。
当定为遥控方式时，请按动 [REMOTE] 键。
- ② 按动一次 [ENTER] 键。
- ③ 按动突出键 [▲] [▼]，来选择更换印墨盒 [INK CHANGE]。
- ④ 按动 [ENTER] 键。
会显示出正在使用的印墨种类。
- ⑤ 按动突出键 [▲] [▼]，来设定装填到 R 列印墨盒座上的印墨种类。
- ⑥ 按动突出键 [◀] [▶] [▲] [▼]，来设定装填到 F 列印墨盒座上的印墨种类。
- ⑦ 按动 [ENTER] 键。
- ⑧ 拔出所要更换的印墨盒。
把内装的印墨排出去。
- ⑨ 装填洗涤液盒。
会自动开始进行洗涤。
- ⑩ 拔出洗涤液盒。
排出洗涤液。
- ⑪ 再次进行 ⑨、⑩ 步骤。
- ⑫ 装填新的印墨。
自动装填印墨。
- ⑬ 按动两次 [END] 键。
会回到局部(local)样式。

REMOTE

FUNCTION
MAINTENANCE < ENT >

ENTER

MAINTENANCE
LIST < ent >

▲

MAINTENANCE
INK CHANGE < ent >

▼

ENTER

Ink Type
R : Pigcm F : Pigcm

▲

Ink Type
R : Dye F : Pigcm

▼

◀

Ink Type
R:Dye F:Pigcm

▶

ENTER

WASH
REMOVE CARTRIGE

WASH
PLEASE WAIT

WASH
SET CLEAN TOOL

WASH
REMOVE TOOL

WASHING
PLEASE WAIT

CARTRIDGE SET
KCMYcm -----

END

<< LOCAL >>
width : 1272mm

1 式样: 高速打印用的设定 R 列 = F 列 (左右同一色套)

在左右的印墨盒座上, 分别装设相同种类的 6 色印墨盒。

1. 使用水性颜料(浅色套)印墨的高速作图。



2. 使用水性颜料(橙色, 绿色套)印墨的高速作图。



3. 使用水性染料印墨的高速作图。



4. 使用分散染料印墨的高速作图。



2 式样: 多用打印用的设定 R 列 ≠ F 列 (左右不相同的色套)

在左右的印墨盒座上, 分别装设不同种类的 6 色印墨盒。

1. 水性颜料(浅色套)印墨和水性颜料(橙色, 绿色套)印墨的复合使用。



2. 水性颜料(浅色套)印墨和水性染料印墨的复合使用。



3. 水性颜料(橙色, 绿色套)和水性染料印墨的复合使用。



4. 水性颜料(浅色套)印墨和分散染料印墨的复合使用。



5. 水性颜料(橙色, 绿色套)印墨和分散染料印墨的复合使用。



6. 水性染料印墨和分散染料的复合使用。



在作图过程中印墨用完仍想要继续进行作图时[PRINT CONT.](连续作图) 1 式样: 高速打印用


在作图过程中, 当印墨用完时, 想要继续进行作图, 那麽可以只使用有剩余印墨的印墨盒座, 来继续进行作图。

① 选择型号。

按动【FUNCTION】键, 然後接著按动【ENTER】键。
按动突出键【▲】【▼】, 来选择印墨型号[TYPE]。



② 按动【ENTER】键。



③ 按动突出键【▲】【▼】, 来选择连续作图[PRINT CONT.]。



④ 按动【ENTER】键。



⑤ 按动突出键【▲】【▼】, 来选择连续作图[ON]。

在这里要选择[ON]。



⑥ 按动【ENTER】键。



⑦ 当按动两次【END】键时, 菜单会回到《局部》方式。



选择印墨型号[INK TYPE] 2 式样: 多用作印用


从装填的印墨, 选择出要使用的印墨型号。

① 选择型号。


按动【FUNCTION】键, 然後接著按动【ENTER】键。
按动突出键【▲】【▼】, 来选择[TYPE]。



② 按动【ENTER】键。




③ 按动突出键【▲】【▼】, 来选择印墨型号[INK TYPE]。




④ 按动【ENTER】键。

会显示出印墨设定菜单。




⑤ 按动突出键【▲】【▼】, 来选择印墨型号。

在这里要选择印墨型号[Dye]。




⑥ 按动【ENTER】键。



⑦ 当按动两次【END】键时, 菜单会回到《局部》方式。



MENU TREE

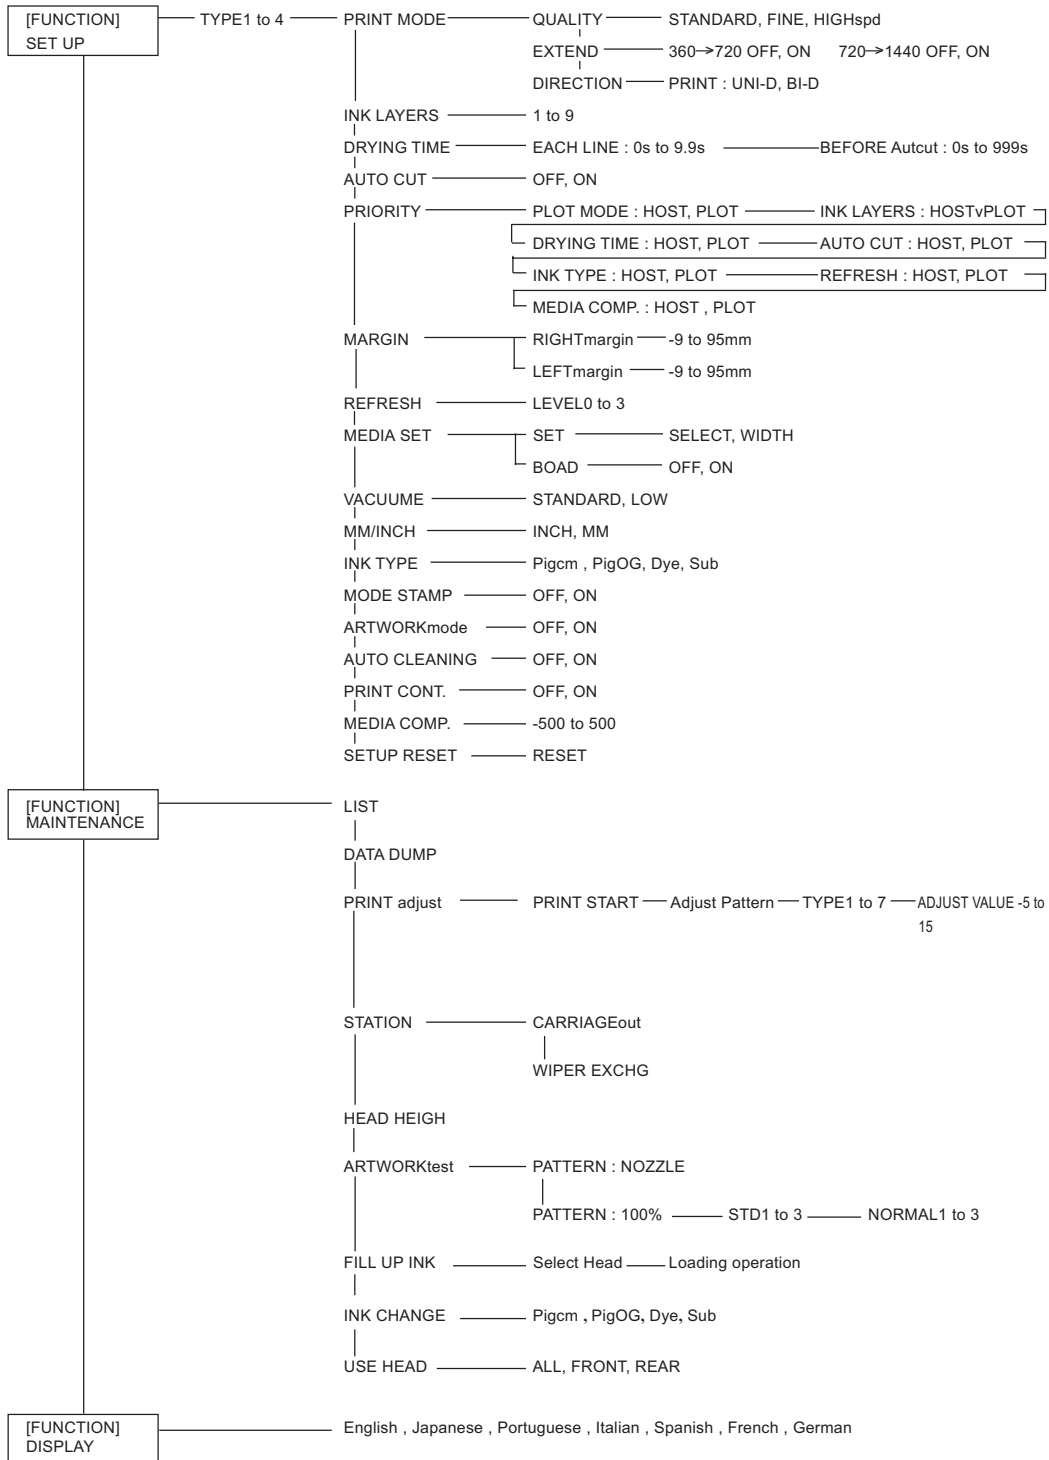

Mimaki

Printed in Japan
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. 2002
D200597-1.00-08012002